

5 1/4" Floppy-Disk TCC 10 = Dx 95 LA

FD 55 TE 10

REF 34.1/44.1/54.1

Stecker EFS 2x 13p

Signals	Direction	Signal	OV	
HIGH/NORMAL DENSITY Dichte	INPUT	1	2	1 Brücke ND
IN USE/HEAD LOAD/OPEN	INPUT	2	4	IN USE in Betrieb
DRIVE SELECT 3 (D)	INPUT	3	6	DSB 5 Br
INDEX	OUTPUT	4	8	IX 7
DRIVE SELECT 0 (A)	INPUT	5	10	DS0 9 Br
DRIVE SELECT 1 (B)	IN	6	12	DS1 11 Br
DRIVE SELECT 2 (C)	IN	7	14	DS2 13 Br
MOTOR ON	IN	8	16	MO 15 Motor ein
DIRECTION SELECT	IN	9	18	SD 17 Schritt richtung
STEP	IN	10	20	ST 19 Schritt
WRITE DATA	IN	11	22	WD 21 Schreib data
WRITE GATE	IN	12	24	WG 23 Schreib befehl
TRACK 00	OUT	13	26	T0 25 Spur 00
WRITE PROTECT	OUT	14	28	WP 27 Schreib sperre
READ DATA	OUT	15	30	RD 29 Wieder gabe da
SIDE ONE SELECT	IN	16	32	SS 31 Kopf aus wahl
READY DISK CHANGE	OUT	17	34	RDY 33 Laufwerk bereit

TD

DC

RI

IH

HIT 15
HIT 16
HIT 17

33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
34	32	30	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2

Side 1

Read Data

Write Data

Track 00

Write Gate

Write Data

Step

Direction

Headload/Motor ON

DISK 0
INDEX 1
DS 1
DS 2
DS 3
DS 4
DS 5
DS 6
DS 7
DS 8
DS 9

Ein stellen
mit Stecker

0 0 0 0
4 3 9 9
+5V 1 1 1 1 2

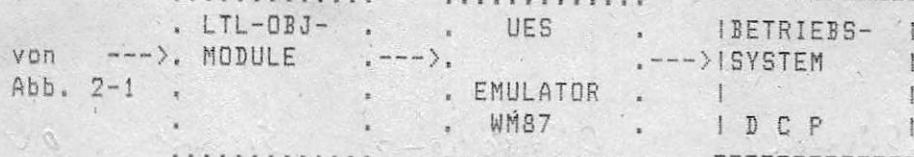


Abb. 2-2: Verflechtungsschema fuer Anwenderprogrammausfuehrung unter dem Betriebssystem DCP (PC-Teil)

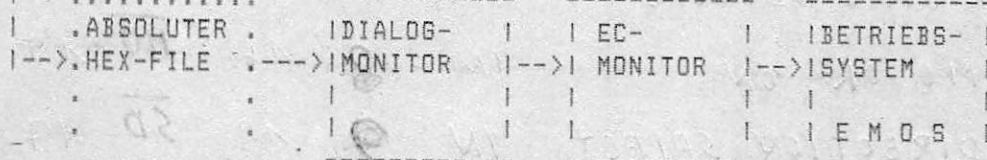



Abb. 2-3: Verflechtungsschema fuer Anwenderprogrammausfuehrung unter dem Echtzeitbetriebssystem EMOS

Die Kennungen vv in den Diskettenbezeichnungen spezifizieren die Version.

Vereinbarungen ueber die Schreibweise in Tastaturkommandos, Kommandofiles oder Programmen :

Fuer die Darstellung der Syntax wird festgelegt

GROSSBUCHSTABEN Informationen in Grossbuchstaben sind zeichengetreu einzugeben bzw. zu codieren; sie koennen klein oder gross geschrieben werden;

<kleinbuchstaben> Felder mit Kleinbuchstaben zeigen variable Informationen an; die spitzen Klammern (<>) zeigen die Feldgrenzen an; sie entfallen bei der Eingabe oder beim Codieren;

[] eckige Klammern zeigen optionale Felder an; sie entfallen bei der Eingabe oder beim Codieren;

... Fortsetzungspunkte zeigen an, dass ein Feld wiederholt werden kann;

die Zeichen
: \ . () ; diese Zeichen sind einzugeben bzw. zu codieren;