

# Steckverbindertabelle

1.2

K 5600, 10

## Kontakt Name

|      |     |    |      |                |     |
|------|-----|----|------|----------------|-----|
|      | 1A  |    | 0V   | 0V-Spannung    |     |
|      | 2A  |    | +5V  | +5V-Spannung   |     |
| 9r   | 3A  | 1  | HO   | Motor on       | in  |
|      | 4A  | 2  | RDY  | Ready          | out |
|      | 5A  | 35 | TO   | Track 0        | out |
|      | 6A  | 46 | WP   | Write Protect  | out |
| 8L   | 7A  |    |      |                |     |
|      | 8A  | 29 | RD   | Read Data      | out |
| 109L | 9A  | 16 | IX   | Index          | out |
|      | 10A |    |      |                |     |
|      | 11A |    | 0V   | } 0V-Spannung  |     |
|      | 12A |    | 0V   |                |     |
|      | 13A |    | 0V   |                |     |
|      | 1B  |    | 0V   |                |     |
|      | 2B  |    | +5V  | } +5V-Spannung |     |
|      | 3B  |    | +5V  |                |     |
|      | 4B  | 3  | HL   |                | in  |
|      | 5B  | 4  | SE   |                | in  |
|      | 6B  | 7  | ST   | Step           | in  |
|      | 7B  |    |      |                |     |
| 12L  | 8B  | 11 | WD   | Write Data     | in  |
|      | 9B  | 13 | WE   | Write Enable   | in  |
| 14L  | 10B | 15 | SD   | Step Direction | in  |
|      | 11B |    | +12V | } 12V-Spannung |     |
|      | 12B |    | +12V |                |     |
|      | 13B |    | +12V |                |     |
|      |     |    |      |                |     |
| 12L  |     |    |      |                |     |
| 18L  |     |    |      |                |     |

Bereits kompilierte Objektmodule lassen sich in Objektbibliotheken, auf die der Modulverbinder LINK86 zugreifen kann, mittels des Bibliothekars LIB86 archivieren.

Externe Referenzen zwischen den einzelnen zu verbindenden Modulen lassen sich durch das Referenzprogramm CREF86 auslasten.

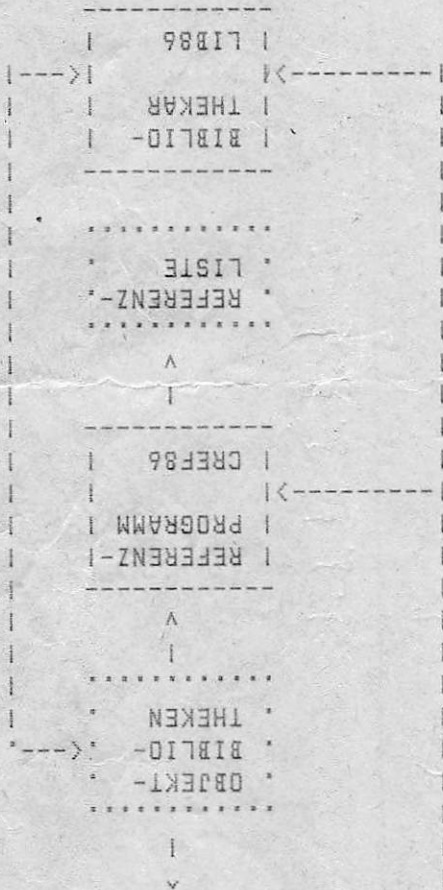
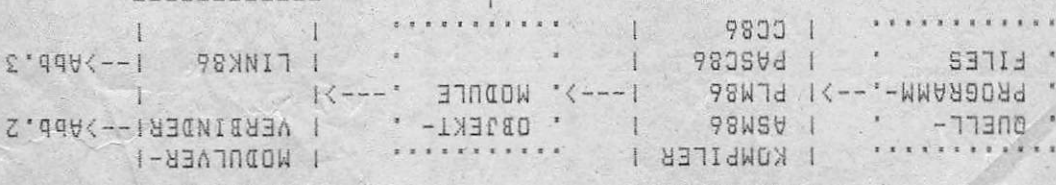


Abb. 2-1: Verflechtungsschema der Programntechnischen Mittel